


Vyöhykkeen ensimmäisellä välilehdellä säädetään tekstirivien sisältöä ja niiden näkymistä

Kun vyöhykkeessä on valittuna "Paikalliset asetukset voimassa", niin rivien näkymistä säädetään kussakin vyöhykkeessä erikseen oikean reunan rasteilla ja mittakaavalla.


Keltainen kolmio mittakaavan edessä tarkoittaa, että nykyisellä pohjan mittakaavalla rivi ei näy (esimerkissä se on 1:100 tai 1:50). Keltainen ikoni on samalla nappi, jolla nykyinen pohjan mittakaava saadaan automaattisesti kenttään.

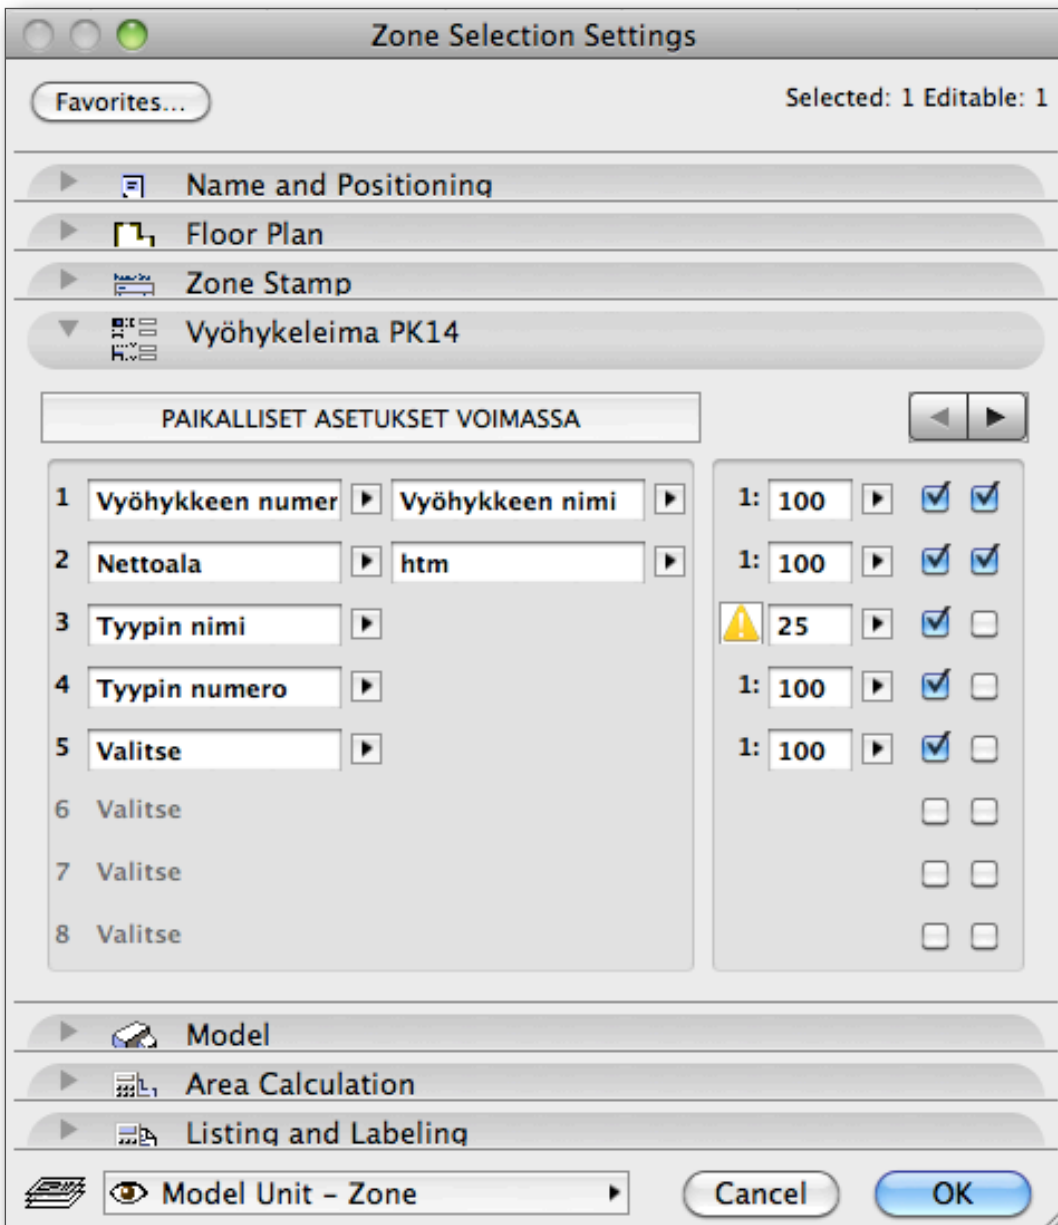

Toisella välilehdellä säädetään lähinnä muotoilua. Kullekin riville voi valita kynän ja muotoilun erikseen. Täällä säädetään myös tekstikentän tasausta ja kiinnityspistettä.


"Tekstin skaalaus" säilyttää leiman mitan suhteessa pohjaan.

Näiden lisäksi leima osaa kiertää ja kääntää tekstin kaikissa (testatuissa) oloissa ja päivittää pinta-alansa heti kun vyöhykettä venytetään. Päivityminen tarkoittaa leiman näyttämää pinta-alaa, laskelmat saattavat tarvita ”Päivitä vyöhykkeet”-komentoa.

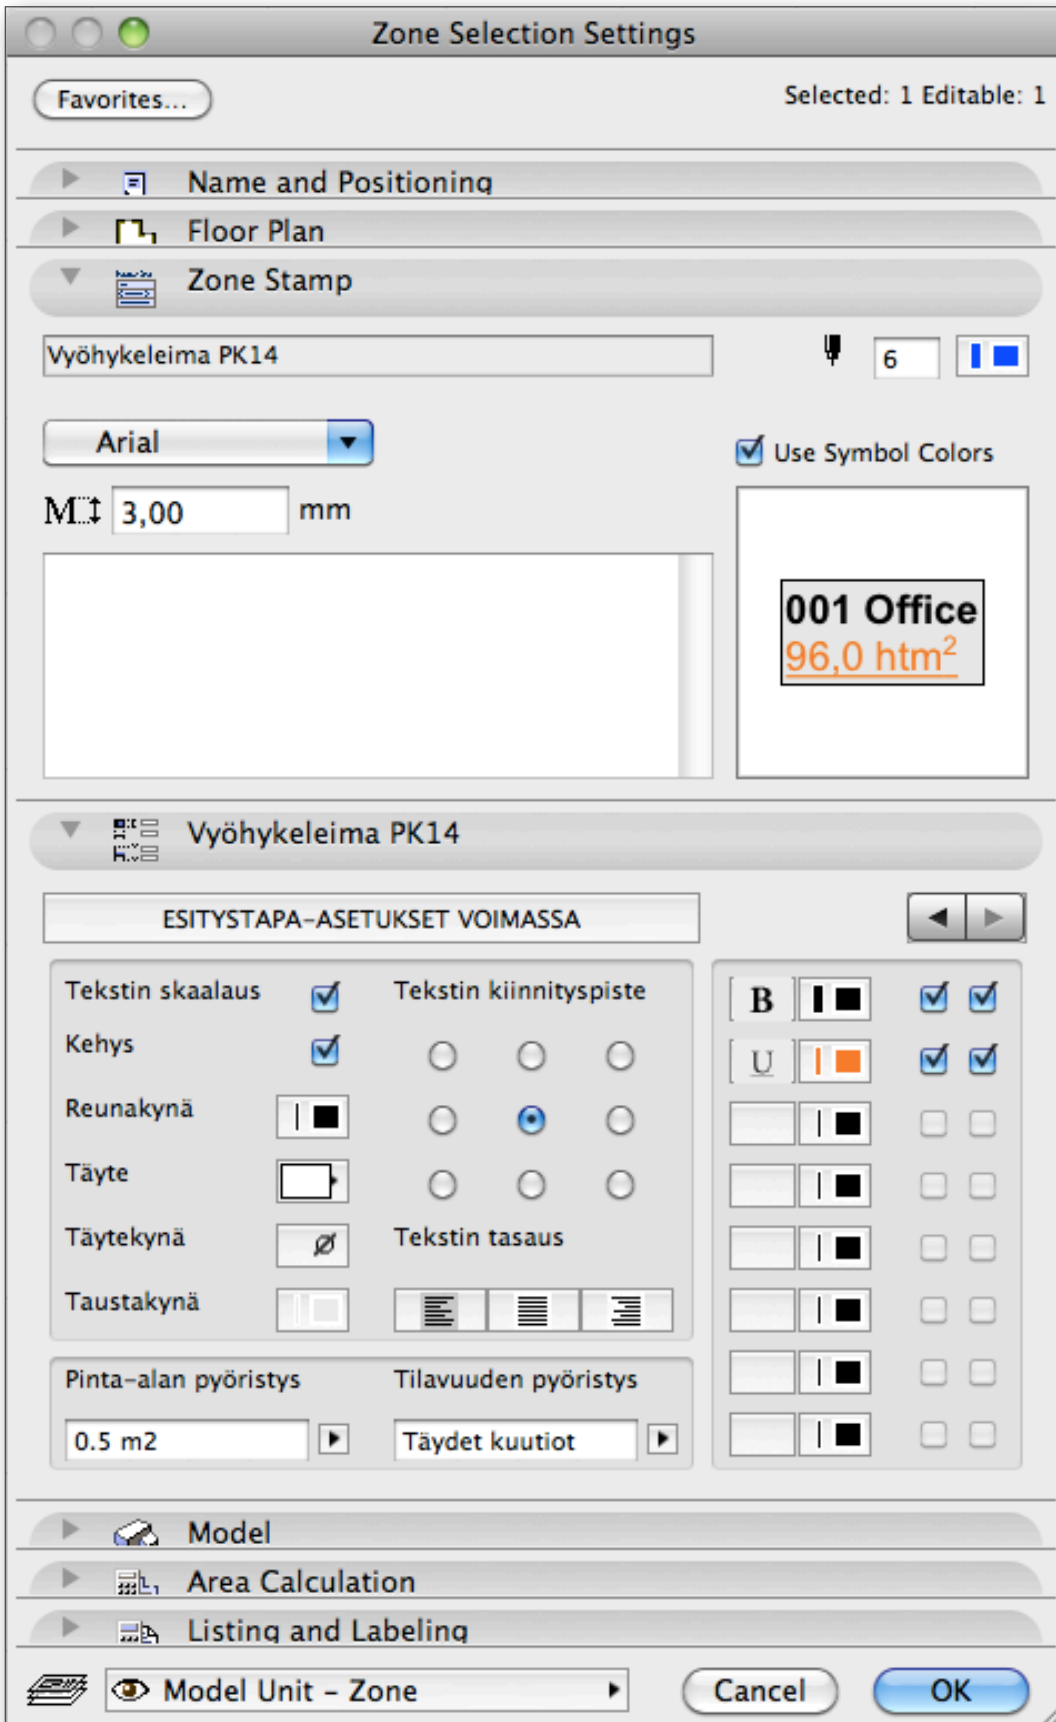

Kun leimaan valitaan "Esitystapa-asetukset voimassa", näytetään esitystapavälilehdellä määritetyt rivit -> mittakaava-asetuksilla ei ole merkitystä siinä tapauksessa.

Rivien ja tekstikentän muotoilu on aina paikallinen, eli niitä ei säädetä esitystavoista.

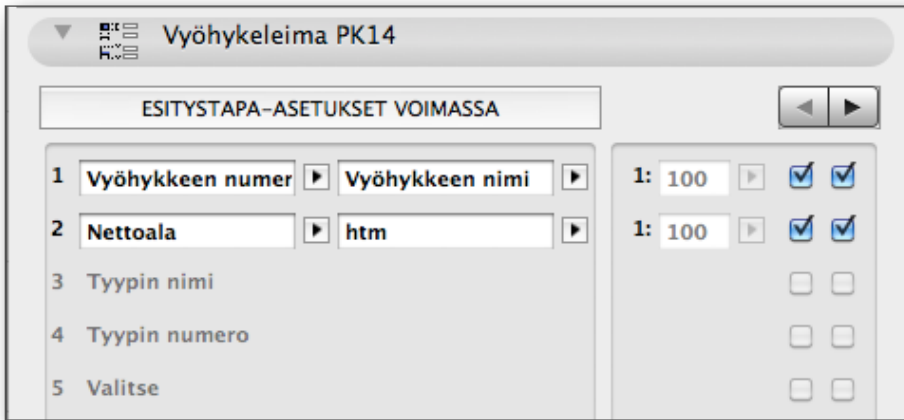

Tässä vielä esitystapavälilehti, jonka asetukset tallentuvat näkyymiin.

